


IMAGE P O I N T E R

이미지포인터 소프트웨어 사용법 안내

chois
TECHNOLOGY

1

chois
TECHNOLOGY

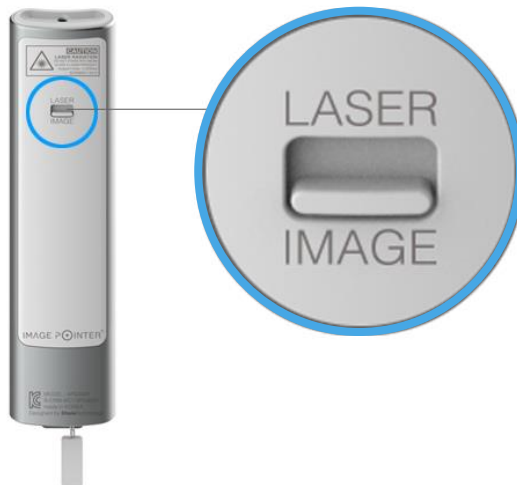

※ 본 프로그램은 XPG300Y모델의 경우 본체 뒷면 듀얼모드가 IMAGE 모드일때만 동작하오니 확인하시기 바랍니다.

2

X-Pointer

윈도우 시작할 때 자동실행
 포인터는 항상 중앙에서 시작

언어: 한국어

빠른모드 전환


하이라이트 확대경
 이미지포인터 줌 포인터

ver. 1.1.2 (2018.11.1) - fixed minor bugs
ver. 1.1.4 (2019. 3. 15) - add auto update

ehois
www.choistec.com

확인

설정-빠른모드전환






빠른모드 전환에서 모드 앞의 체크박스를 클릭하여 발표시 기본포인터 모드와 함께 필요한 모드만 정의하여 사용할 수 있습니다.
사용예) 확대경 체크박스만 체크시 버튼을 클릭하면 기본포인터 모드와 확대경 모드만 서로 번갈아 가며 실행됩니다.

3

X-Pointer

줌 포인터




원 색상

비율 2x

1x 2x 3x 4x

이미지포인터 모드

기본포인터	▶▶
하이라이트	▶▶
확대경	▶▶
이미지포인터	▶▶
줌 포인터	▶▶



모드 버튼 을 누를 때마다 계속해서 다음 모드로 변경됩니다.

4



5



6



7




8



9



10

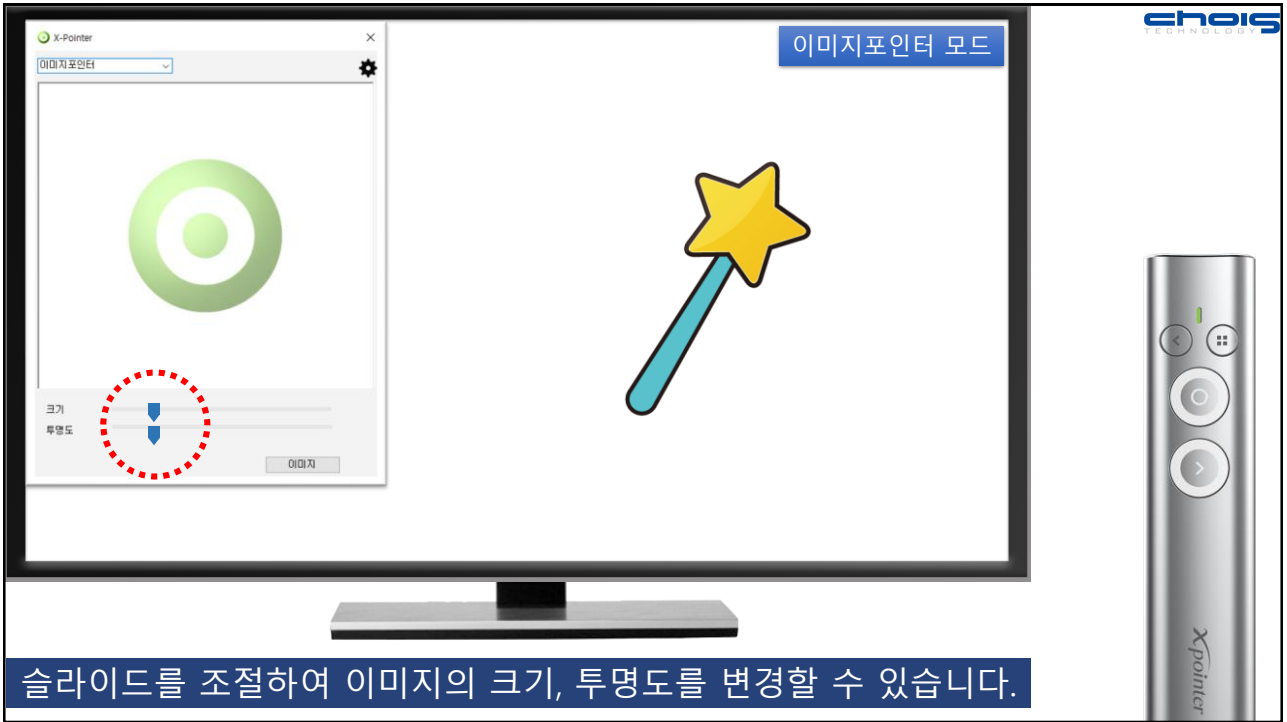

슬라이드를 조절하여 이미지의 크기, 투명도를 변경할 수 있습니다.

11




버튼을 터치한 채로 움직여 이미지로 포인팅할 수 있습니다.


12



이미지 버튼을 클릭하여 원하는 이미지를 선택할 수 있습니다.

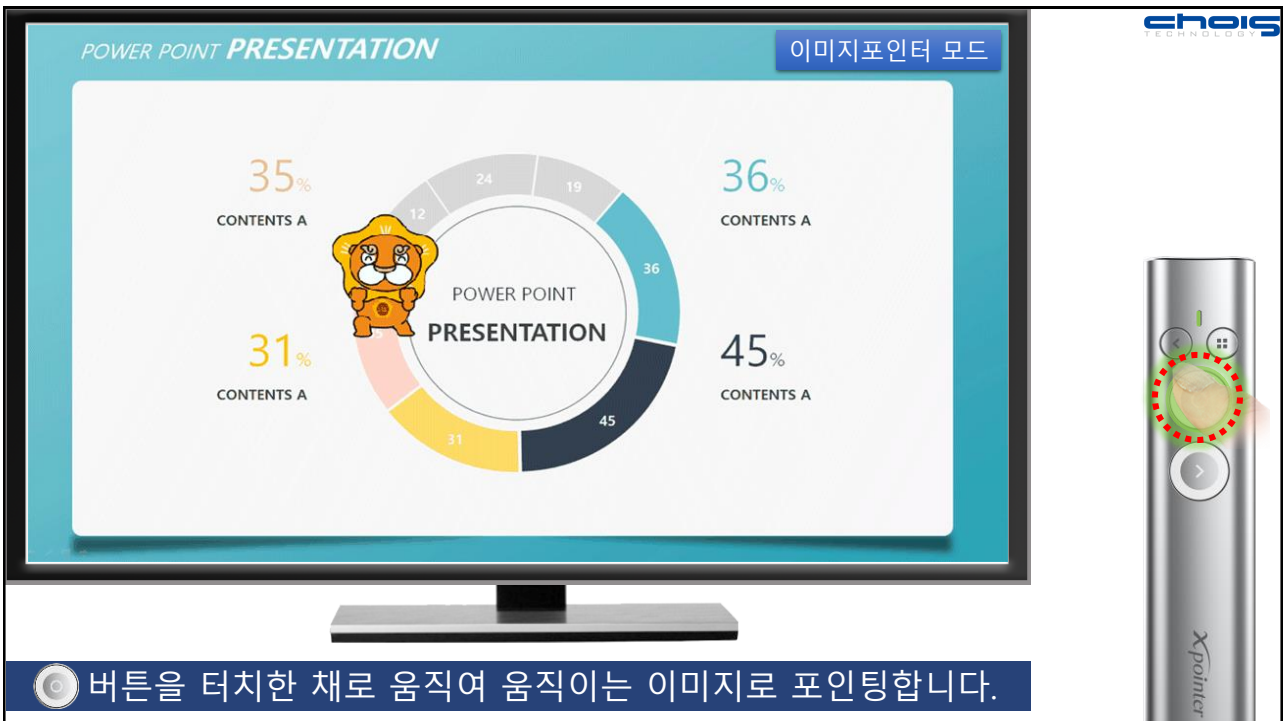


버튼을 터치한 채로 움직여 움직이는 이미지로 포인팅합니다.

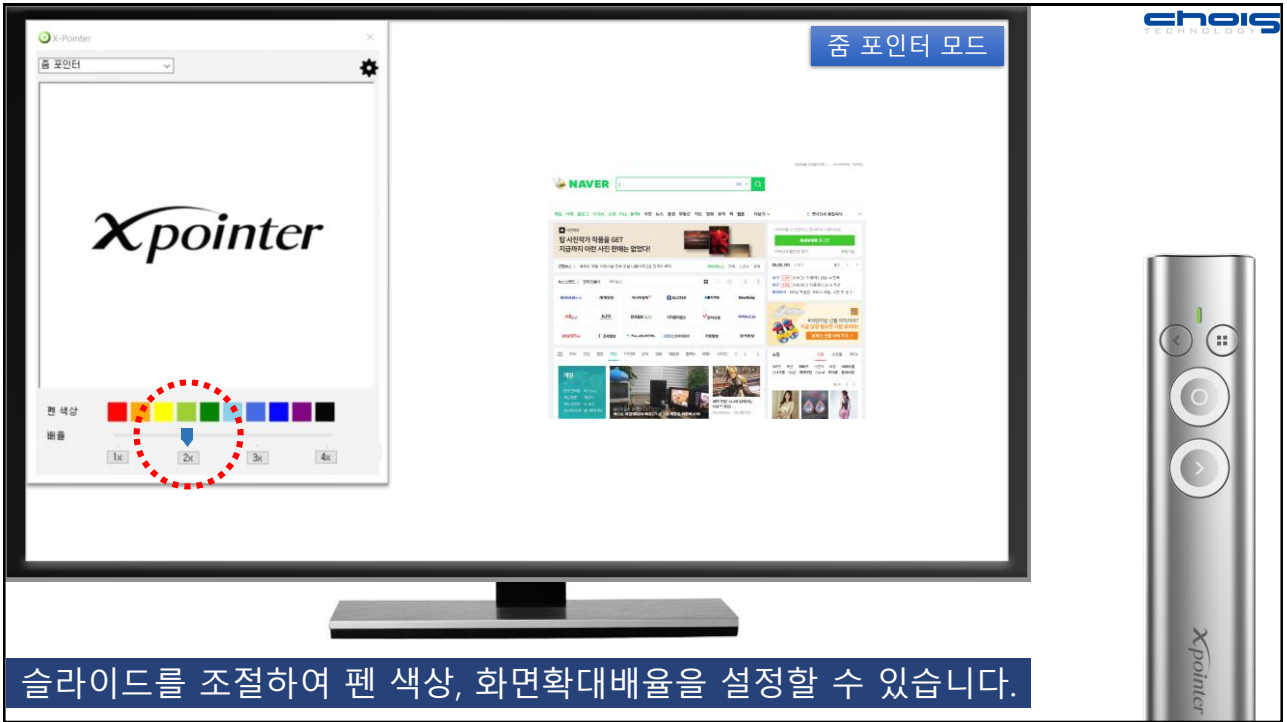


15




16

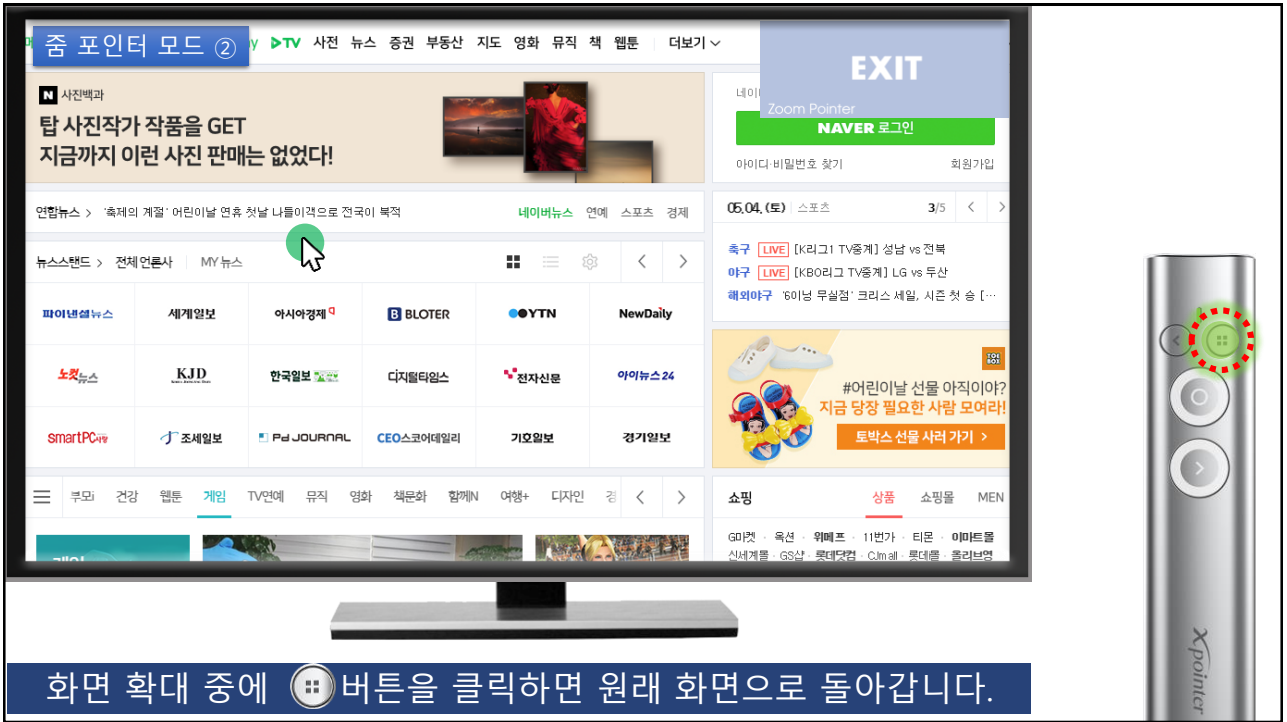

17

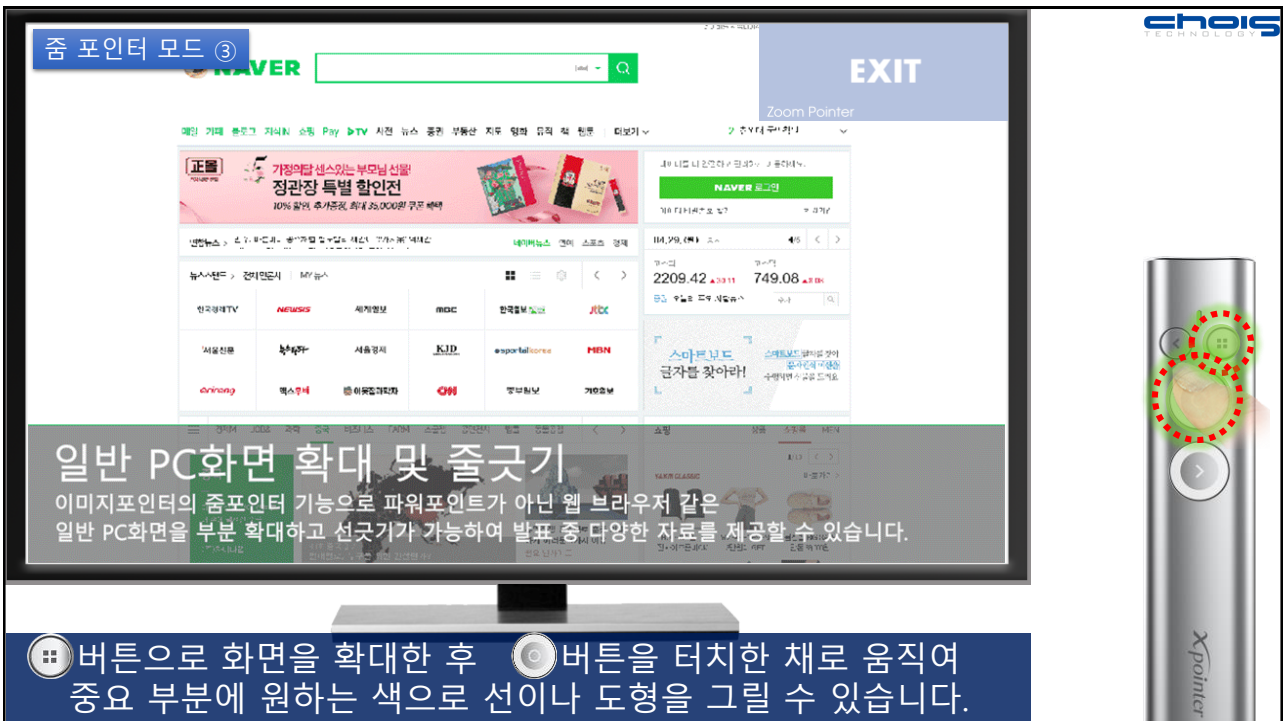

18

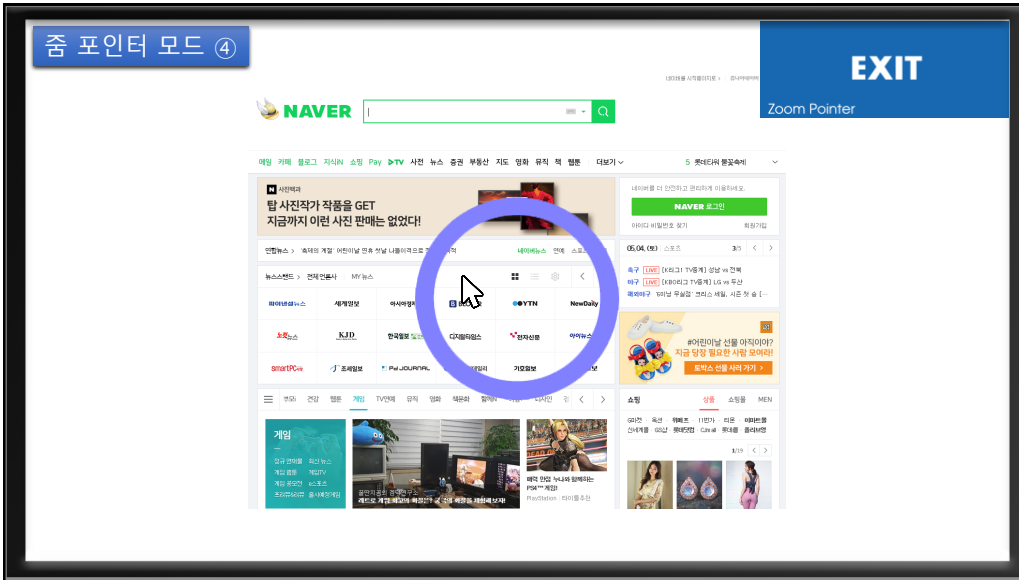

버튼을 터치한 채 마우스 포인터를 움직여 줌 포인터 EXIT 버튼 위로 이동 후 버튼을 누르면 줌 포인터 모드가 종료되고, 다음 포인터 모드인 기본 포인터 모드로 변경됩니다.

